MANUAL DE OPERACIÓN

ORILLADORA ELÉCTRICA GP650

CÒD. 1030 10503

Potencia Nominal: **600W**

Diámetro de Corte: **290mm**

Sistema de Partida: **Eléctrica**

POWER® PRO

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO DEL EMBALAJE Y ELEMENTOS INCLUIDOS

1 Orilladora Eléctrica
1 Guarda Protectora
1 Manual de Instrucciones

DATOS TÉCNICOS

Modelo	**GP650**
CÓDIGO	1030 10503
TENSIÓN	230 V – 50Hz
AISLAMIENTO	classe II
POTENCIA NOMINAL	600 W
DIÁMETRO DE CORTE	290 mm
PESO	3,3 Kg.
DIÁMETRO DEL HILO DE CORTE	1,5 mm
PRESIÓN ACÚSTICA	L_{pA}: 83,1 dB(A) K_{pA}: 3,0 dB(A)
POTENCIA ACÚSTICA	96 dB(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	3,18 m/s^2 K=1,5 m/s^2

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ILUSTRACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



1) Usar equipo para proteger el oído y los ojos.
2) Atención: ¡peligro!
3) Leer las instrucciones sobre el uso.
4) Mantener alejados del área de trabajo a las personas y animales.
5) La herramienta sigue moviéndose incluso después de su apagado.
6) No exponer este utensilio eléctrico a la lluvia.
7) En caso de daño o corte del cable de alimentación, desenchufar inmediatamente.
8) Nivel de ruido.

a) Advertencias generales

Atención, al usar herramientas eléctricas, para prevenir peligros de diferentes tipos, deben respetarse siempre las siguientes indicaciones de seguridad que deben leerse atentamente antes de utilizar la máquina.

• **Tener en cuenta las condiciones ambientales.** No exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y no utilizarlos en ambientes mojados o muy húmedos. Intentar trabajar siempre en condiciones de buena iluminación. No utilizar herramientas eléctricas cerca de líquidos inflamables o de gas.

• **Mantener alejados a los niños.** No trabajar con el aparato en presencia de personas, especialmente niños, o animales domésticos.
En un radio de 15 metros no debe haber otras personas(niños) o animales, ya que la rotación del cabezal cortador, podría hacer que saliesen proyectados piedras u objetos similares.

• **Conservar las herramientas que no se utilizan de manera segura.** Las herramientas que no se utilizan deben mantenerse en lugares secos y seguros de manera que no sean accesibles, especialmente a los niños.

• **Desactivación del equipo.** Sacar siempre el enchufe de la toma cuando el equipo no se use, o antes de efectuar cualquier intervención para reparaciones y/o cambio de elementos de corte.

• **No usar el equipo si esta, cansado** y/o no se encuentra en condiciones optimas de atención.

• **Personas expertas y responsables.** La Orilladora sólo debe ser utilizada por personas que conozcan de que tipo de herramienta se trata y la sepan operar, entregándoles siempre las instrucciones de uso.

b) Advertencias para el uso seguro

Atención, Las máquinas están destinadas exclusivamente al corte de pequeñas superficies de hierba ornamentales, por ejemplo de los bordes de hierba. Cualquier otro uso complementario de las máquinas, por ejemplo, matorrales o grandes superficies de hierba no corresponde a la finalidad para la que han sido fabricados. Por lo tanto, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de la falta en el cumplimiento de estas indicaciones. El riesgo es asumido exclusivamente por el usuario.

Atención. Después del apagado del motor, el dispositivo de corte continúa girando durante unos segundos.

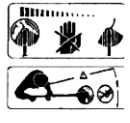

Atención. Encender el motor sólo cuando las manos y los pies estén lejos del dispositivo de corte.

• **No sobrecargar el equipo.** Evitar sobrecargas respecto a la potencia máxima disponible. Se trabajará mejor y de manera más segura dentro de los límites de su potencia, mientras que en caso contrario puede dañarse.

• **Vestir de manera adecuada**. Usar gafas de protección o visera, zapatos cerrados, con antideslizante, ropa de trabajo adherente, guantes y protecciones para el oído.

• **Evitar usos equivocados del cable eléctrico.** No levantar el equipo desde el cable y no utilizarlo para sacar el enchufe de la toma. Proteger el cable de temperaturas elevadas, de aceite, de esquinas cortantes y de otros agentes abrasivos.

• **Evitar posiciones poco seguras.** Durante el trabajo es necesario asumir siempre una posición segura, manteniéndose en equilibrio estable.

• **El cuidado de la Orilladora**. Para trabajar bien y seguros es necesario mantener la Orilladora siempre eficiente y limpia, efectuando estas operaciones:

1) Seguir siempre las prescripciones de mantenimiento y las indicaciones para el cambio de los accesorios y/o elementos de consumo.

2) Controlar de manera regular el cable y en caso de que esté dañado, hacer que lo cambie un técnico especializado. Asegúrese de que los cables de prolongación sean los adecuados, que no están dañados y salgan completamente del tambor de enrollado (con tamaño mínimo de 1 mm^2).
Mantener las empuñaduras secas y sin aceite.

• **Evitar arranques no deseados** debido a una maniobra accidental del interruptor durante los desplazamientos de la máquina. Asegúrese siempre de que el interruptor de la máquina está desconectado antes de conectar el cable de alimentación a la red eléctrica.

• **Prestar la máxima atención siempre**, observando cuidadosamente la ejecución del trabajo con buen sentido y sin distracciones.

• **Controlar que la Orilladora sea eficiente y no presente defectos o daños.** Controlar el funcionamiento de las partes móviles, las posibles roturas, que el montaje de todas las partes sea correcto y todas las condiciones que podrían influir negativamente en el funcionamiento regular del aparato. No usar nunca la Orilladora con interruptores defectuosos. Eventuales averías de la máquina y/o de los componentes individuales deben ser reparados convenientemente a cargo de **técnicos especializados.**

• **Recambios originales.** Usar sólo recambios originales.

El no cumplimiento de estas indicaciones puede ser causal de: averías, mal funcionamiento y/o accidentes.

• **No quitar las protecciones.** Para una seguridad optima, no quitar las protecciones y los tornillos de sus posiciones originales, en especial no trabajar nunca sin la carcasa de protección de la Orilladora.

• **Efectuar las sustituciones con atención.** La zona de la cuchilla porta hilo, debajo de la carcasa de protección, es muy peligrosa, por lo que, después de haber introducido una nueva bobina de hilo, asumir una posición de trabajo normal antes de volver a encender la Orilladora.

• **Peligro partes en movimiento.** No tocar las partes en movimiento de la máquina, o los accesorios, sin haber sacado el cable de alimentación de la máquina de la red eléctrica.

• **Protección de las descargas.** Evitar durante el uso el contacto con objetos puestos a tierra, como tubos, termosifones, hornos y otros electrodomésticos por cable.
Usar calzado con suelas aislantes y no mojadas.

No cortar la hierba mojada. No usar la Orilladora bajo la lluvia.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

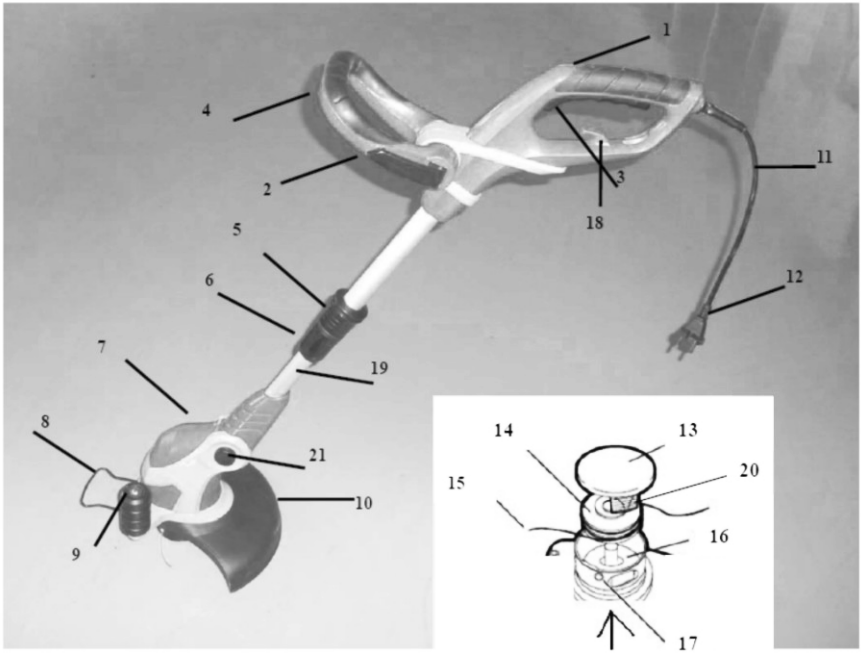

1. Empuñadura
2. Bloqueo de empuñadura delantera
3. Pulsador ON/OFF
4. Empuñadura delantera
5. Bloqueo / Desbloqueo de rotación
6. Mango para ajuste de longitud
7. Motor
8. Protección de plantas
9. Rueda
10. Carcasa de Protección
11. Cable de alimentación
12. Enchufe
13. Tapa bobina
14. Bobina
15. Hilo de nylon
16. Cabezal de corte
17. Orificio
18. Gancho
19. Barra telescópica
20. Pulsadores laterales de la bobina
21. Botón de ajuste de inclinación

• **Prestar atención a la máxima presión de sonido (ruido)** Ponerse protectores de oído para protegerse del ruido de la máquina durante el trabajo en caso de que la presión sonora supere los 96 dB(A).

• **Evitar golpes.** No apretar en el suelo el cabezal durante el uso de la máquina, para evitar frenar la rotación del motor. No golpear nunca con demasiada fuerza el cabezal en terreno duro, ya que se podría desequilibrar el eje motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Montaje de la carcasa de protección.
Controlar que el enchufe esté fuera de la toma de corriente y que la cuchilla de corte esté detenida. Girar completamente la Orilladora.
Apoyar la carcasa de protección de manera que los dos agujeros de la misma correspondan con los de la Orilladora. Pasar los dos tornillos y fijarlos con un atornillador.

Atención La carcasa de protección se pone del lado de la empuñadura, para proteger al operador.

Encendido y apagado.
Encendido: Introducir el enchufe en la toma de corriente. Asumir una posición estable. Tomar el aparato firmemente. No poner en el suelo el cabezal cortador. Apretar el pulsador de encendido (3).

Apagado: Soltar el pulsador de encendido (3).
Quitar siempre el enchufe al final de todas las operaciones.

Atención. Después de desconectar el motor, el dispositivo de corte continúa girando todavía durante unos segundos.

ADVERTENCIAS PARA EL USO

Atención. Para un funcionamiento seguro y correcto es esencial usar la Orilladora con todos sus componentes.

En zonas de hierbas pequeñas mover la Orilladora uniformemente a la derecha y a la izquierda.
La Orilladora no es adecuada para cortar grandes zonas.
Cortar, si es posible, con la mitad izquierda, ya que la hierba cortada, el polvo, las piedras son lanzados hacia delante en sentido opuesto al del operador.
Se obtendrán mejores resultados si se mantiene la Orilladora inclinada hacia la izquierda con un ángulo de unos 30º.

Atención. Para una correcta utilización leer atentamente las advertencias para un uso seguro.

Sustitución del cabezal

1. Apagar la herramienta y sacar el enchufe de la red eléctrica.
2. Apretar los dos puntos pulsadores laterales de la bobina y sacar la tapa tirando hacia arriba.
3. Extraer el cabezal vacío.
4. Eliminar la suciedad y la hierba.
5. Introducir el cabezal nuevo asegurándose de que el hilo de corte esté bien introducido en los agujeros de salida.
6. Colocar la bobina en la cabeza, asegurándose de que el corte no quede bloqueado.
7. Volver a colocar la tapa controlando que el muelle esté correctamente puesto debajo de la bobina de hilo y los dos pulsadores salten en su posición.

Atención una instalación no adecuada de la tapa del carrete podrían causar graves daños y lesiones al usuario.

La Orilladora cuenta con un dispositivo que regula automáticamente el largo del hilo sin tener que efectuar ninguna operación manual. Cuando la calidad de corte disminuye, cambiar el cabezal.

MANTENIMIENTO GENERAL

ATENCIÓN: Antes de comenzar las operaciones de mantenimiento y limpieza sacar siempre el enchufe de la toma de corriente.

- Mantener la Orilladora siempre en orden y limpia.
- Mantener limpia la cuchilla quitando los restos de hierba para que sea siempre eficiente.
- No utilizar agua para la limpieza.
- Comprobar que las ranuras de aireación del motor estén siempre libres de impurezas y residuos, efectuando su limpieza de vez en cuando con aire a presión.
- Para la sustitución de partes de recambio dañados, diríjase a un Servicio de Asistencia autorizado o a su vendedor de confianza.

Información sobre la eliminación para usuarios de equipo eléctricos o electrónicos.

La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos o electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelos a los puntos de recogida designados, donde los admitirán sin costo alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos.

POWERPRO CHILE / Vielva y Cía. Ltda.
San Francisco 144, Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 2389 0000 / Fax: (56-2) 2633 7795
www.vielva.cl

PÓLIZA DE GARANTÍA POWER PRO

MODELO ORILLADORA GP650	PERÍODO DE GARANTÍA (1) UN AÑO
TIENDA COMERCIAL	CIUDAD
N° BOLETA O FACTURA	FECHA DE COMPRA

ESTIMADO CLIENTE: El producto adquirido por usted ha sido sometido a rigurosos procesos de control de calidad antes de su venta al consumidor final. Por lo anterior, POWERPRO garantiza su perfecto funcionamiento y desempeño durante el período de garantía señalado más abajo. En el evento que el producto detallado no funcione o funcione defectuosamente por fallas atribuibles a su fabricación o materiales, usted tendrá derecho a usar esta garantía en los términos que a continuación se indican.

EN QUÉ CONSISTE LA GARANTÍA: En la eventualidad que su equipo experimente una falla atribuible a defectos de fabricación, usted podrá hacer uso de la garantía, siendo su equipo revisado y reparado gratuitamente, incluyendo mano de obra y repuestos, por POWERPRO a través de su red de servicios técnicos autorizados a lo largo del país. La garantía podrá hacerse efectiva las veces que sea necesario cada vez que se presenten defectos atribuibles a la fabricación del equipo, dentro de su período de validez. La garantía sólo es válida en Chile. POWERPRO podrá determinar a su discreción si efectúa la revisión y/o reparación directamente o a través de sus servicios autorizados.

CÓMO SE HACE EFECTIVA LA GARANTÍA: Para hacer efectiva la garantía, usted debe acudir con su producto a cualquiera de los servicios técnicos autorizados que se encuentren vigentes en el momento de hacer uso de esta garantía, debiendo presentar la póliza original con los datos de la compra. Es necesario presentar, además de la póliza, el original de la boleta o la factura, en que se pueda verificar la fecha de la compra y modelo correspondiente al equipo adquirido.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: La garantía perderá toda validez en las siguientes situaciones: **1.** Enmiendas en la póliza de garantía, boleta o factura; ausencia o no presentación de alguno de estos documentos originales. **2.** Mal uso del equipo, intervención en él o modificación por parte de terceros. Ausencia, rotura o violación de sellos de garantía, cuando estos existen en los productos por disposición de POWERPRO. **3.** Uso indebido del producto o uso con químicos distintos a los indicados en el manual de uso. **4.** Daño causado por golpe de bodegaje, transporte incorrecto o trato indebido. **5.** Daños causados por terremoto, inundación, incendio, relámpago, anegaciones, ambientes de excesivo polvo, humedad o por voltaje excesivo proveniente de la fuente de alimentación eléctrica. **6.** Daño causado por cualquier elemento extraño en el interior del producto. **7.** Cuando el producto no sea utilizado o cuidado en conformidad a las indicaciones del manual de uso. **8.** El reemplazo de elementos de desgaste ocasionado por el uso habitual del equipo no está cubierto por la garantía: filtros, bujía, embrague, accesorios de corte, boquillas, inyectores. **9.** El daño ocasionado por el no mantenimiento adecuado del equipo, revisiones periódicas a elementos que sufren desgaste por su uso habitual. **10.** Utilización del producto para fines comerciales, inclusive su arriendo o alquiler. **11.** Las mantenciones en ningún caso están cubiertas por garantía, siendo de exclusiva responsabilidad del propietario.

RECOMENDACIONES AL CLIENTE: 1. Antes de conectar y usar el equipo, lea cuidadosamente el manual de uso. **2.** Utilice sólo accesorios recomendados por la fábrica.

VIELVA

Casa Matriz
San Francisco 144, Santiago de Chile
Fono: (56-2) 2389 0000
Fax: (56-2) 2633 7795
www.vielva.cl

VISAT

Red de Servicios Técnicos VISAT
Parinacota 401, bodega 14, Quilicura,
Santiago.
Teléfono: (56-2) 2949 3706
www.visat.cl